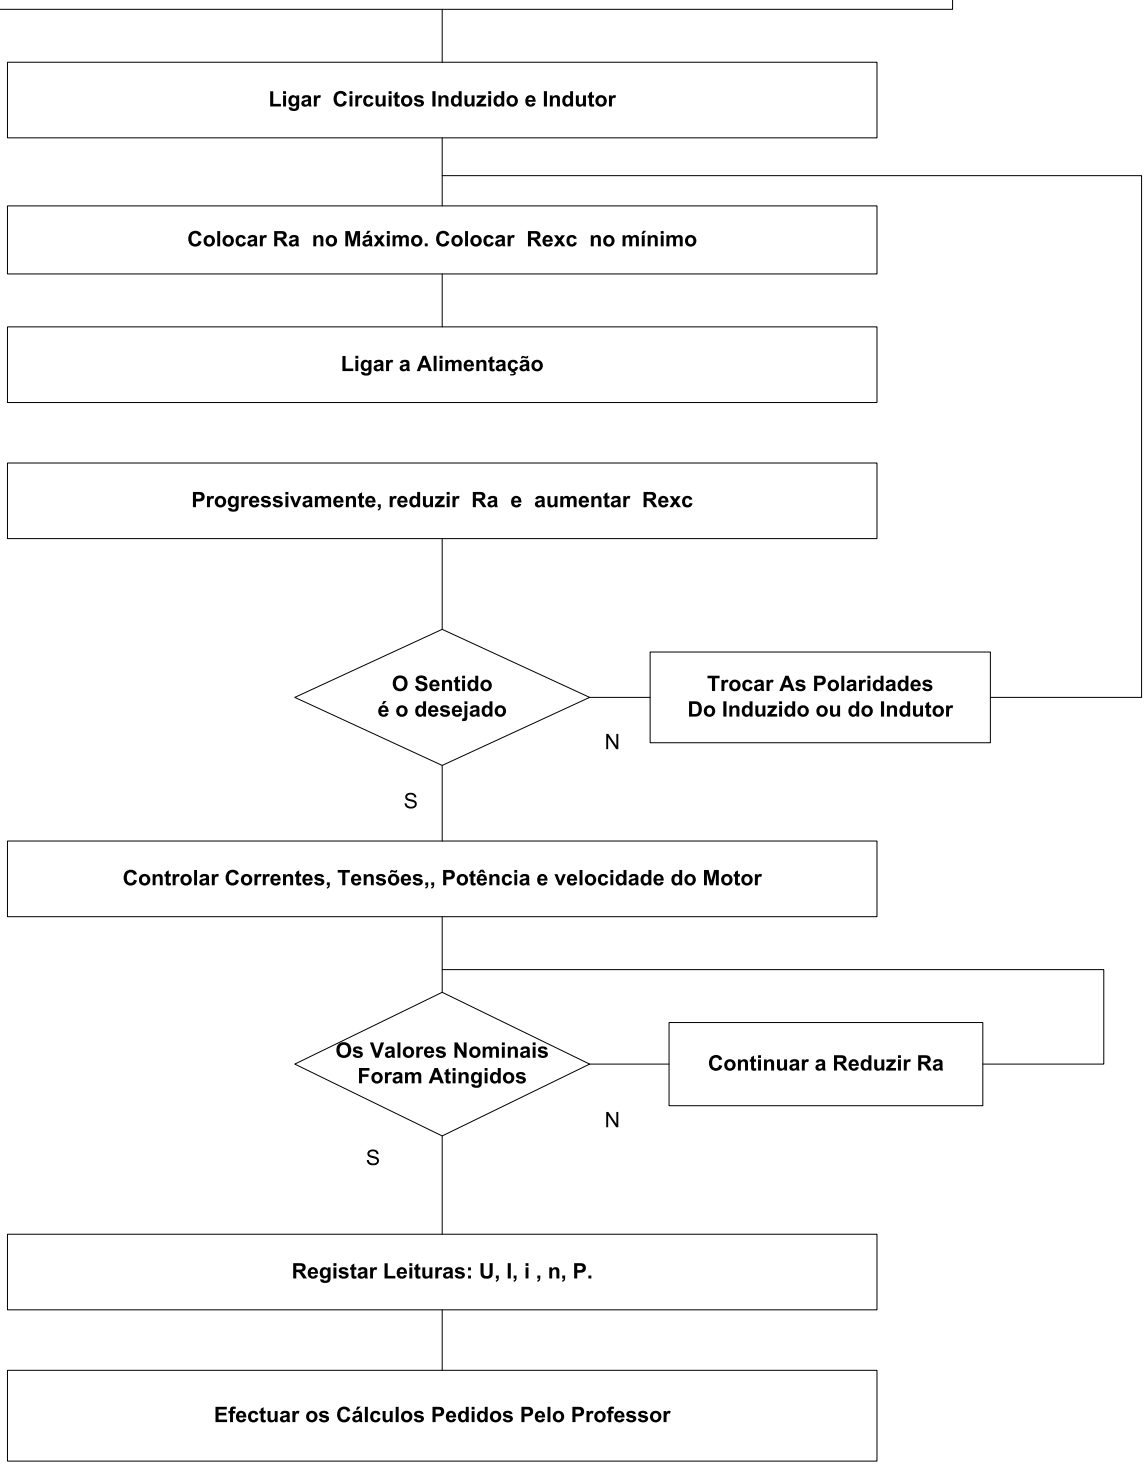ARRANQUE DE UM MOTOR - SHUNT, EM VAZIO